



## INSTALAÇÃO - LIGAÇÃO DA ÁGUA COM UM AUTOCLISMO EMBUTIDO


1. Retirar a placa de comando de descarga do autoclismo e retirar o painel interior para conseguir visualizar as ligações internas.
2. Fechar o abastecimento de água
3. Conectar a ligação em T (nº6) usando a peça de união (nº7)\* e fazer a ligação do tubo e da mangueira flexível (nº12)

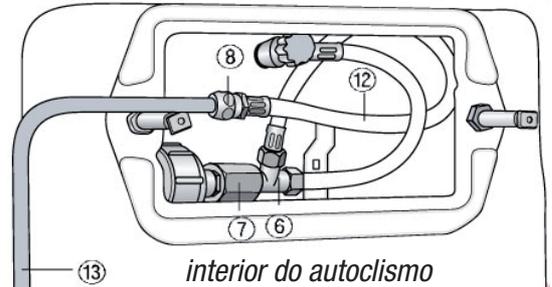

4. A terminação da mangueira flexível tem de se ligar ao tubo (nº13)\* usando a porca (nº8)\*
5. Continuar com a ligação da água e efetuar a conexão ao equipamento.
6. Abrir a torneira esquadria e verificar se não existem fugas.
7. É necessário efetuar um buraco como ilustrado nas imagens para conseguir colocar novamente o painel do autoclismo embutido:

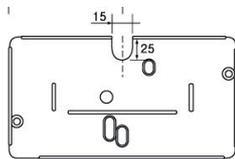

interior do painel

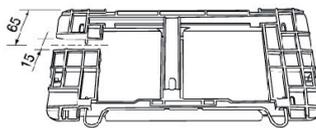

painel de fixação



placa de comando de descarga

8. Instalar de novo os painéis e terminar com a placa de comando de descarga

As seguintes peças (conforme mencionado acima) não são fornecidas de origem com o equipamento mas são importantes para uma ligação a um sistema embutido:

- Cano (nº13) adquirir diretamente numa loja especializada
- Porca (nº8) adquirir diretamente numa loja especializada

\*ao se usar a ligação em T, não é necessário usar a peça de união (nº7)