





Montage Unterputz

1 Installation Wasser über Eckventil

- nehmen sie den Panzerschlauch (Zubehör) und schließen sie diesen zwischen Eckventil und der Popodusche NB09(NB09D) an
- drehen sie den Wasserhahn auf. Überprüfen sie die Verbindung bzgl. Wasseraustritts

2 Installation Wasser über den Wasseranschluss Unterputz

- nehmen sie die Drückerplatte vom Spülkasten und entfernen sie die hintere Abdeckung, so dass sie direkte Sicht auf den Anschluss haben
- drehen sie die Wasserzuleitung zu
- schließen sie das T-Stück (Nr. 6) in Verbindung mit der Verbindungsmuffe (Nr. 7)* an und verbinden die Leitungen inkl. des Panzerschlauchs (Nr. 12)
- das Ende verbinden sie mit dem Rohr (Nr. 13)* in Verwendung der Muttern (Nr. 8)*
- Wasseranschluss fortsetzen und die Verbindung zur Popodusche NB09(NB09D) herstellen
- öffnen sie das Eckventil und überprüfen sie die Verbindung bzgl. Wasseraustritts
- machen sie jeweils wie folgend abgebildet ein Loch um die Abdeckung zum Unterputzkasten wieder schließen zu können:

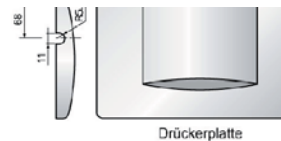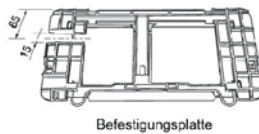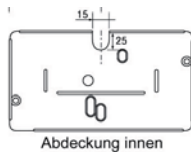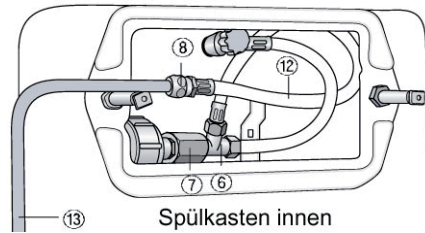

- montieren sie die einzelnen Abdeckungen wieder und schließen die Drückerplatte

*die Verbindungsmuffe (Nr.7) ist aufgrund des funktionellen T-Stücks überflüssig geworden.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind folgende Bauteile (wie oben angegeben), die aber speziell für einen Anschluss Unterputz wichtig sind:

- Rohr (Nr.13) direkt über ihren Fachhändler zu beziehen
- Mutter (Nr. 8) direkt über ihren Fachhändler zu beziehen