


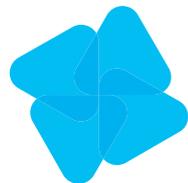

**SANITA BIDÉ**  
o bidé integrado na tampa da sanita



Papel higiênico ou água...



*Lavamos  
as mãos  
o nosso rosto  
a roupa  
até o nosso carro  
com água...*

## O que é uma SANITA-BIDÉ?

Numa SANITA-BIDÉ a função do bidé está integrada no assento da sanita. Desta forma, já não é necessário ter fisicamente um bidé separado da sua sanita. Pode efetuar a troca do assento atual da sua sanita, de forma rápida e fácil, por uma SANITA-BIDÉ.

### Porquê utilizar uma SANITA-BIDÉ?

A partir do momento que utiliza a SANITA-BIDÉ, experimentará uma significativa melhoria da sua qualidade de vida. É reconfortante na sua essência, de fácil utilização e higiénica.

### Quem a utiliza? Quem a utilizará?


Homens e mulheres, jovens e menos jovens, crianças, pessoas com mobilidade reduzida. Em suma, todos aqueles que anseiam por uma genuína sensação de frescura e limpeza ao longo do dia.

## Quando deve mudar para a sua SANITA-BIDÉ?

Hoje em dia, uma SANITA-BIDÉ pode e deve fazer parte do equipamento básico de todas as casas, contribuindo para o bem-estar de toda a família. Renda-se já hoje às vantagens de um inovador produto de higiene pessoal, por um preço acessível!

## Quais as suas funcionalidades?

Esta brochura fornece-lhe uma visão geral de todos os modelos e funcionalidades. Para mais informações ou uma demonstração grátis da SANITA-BIDÉ, não hesite em nos contactar.

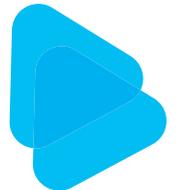

**BANITA**

**NB  
1120D  
1160D**



**BLOOMING NB-1120D**  
Clássico

**BLOOMING NB-1160D**  
Clássico Plus

### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 1160-1380W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,80 l/min. Bidê 0,95 l/min.
Limpeza Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem (NB-1160D)	Ambiente até ~50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)462mm X (C)515mm X (A)155mm
Peso do produto	4,5 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA



SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL



LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente  
(NB-1160D)*



NB  
660D

# BLOOMING NB-660D

## Conforto

### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 660-785W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,8 l/min. Bidê 1,3 l/min.
Limpeza Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem	Ambiente até -50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)470mm X (C)515mm X (A)165mm
Peso do produto	4,6 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA



SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL



LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente*



**NB  
770D**



## BLOOMING NB-R770D

### Sênior

#### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 660-785W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,8 l/min. Bidê 1,3 l/min.
Limpeza Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem	Ambiente até -50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)470mm X (C)515mm X (A)165mm
Peso do produto	4,7 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA



SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL



LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente*



EXTRA  
*Sistema  
desodorizante*



EXTRA  
*Controlo  
remoto*

**NB  
1060D**

Blooming

## BLOOMING NB-R1060D De Luxo

### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 1160-1380W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,80 l/min. Bidê 0,95 l/min.
Limpeza Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem	Ambiente até ~50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)385mm X (C)515mm X (A)155mm
Peso do produto	4,4 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA




SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL

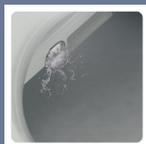

LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente*



EXTRA  
*Controlo  
remoto*

NB  
1273D

Blooming

## BLOOMING NB-R1273D Top Executivo

### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 1725-2053W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,70 l/min. Bidé 0,85 l/min.
Limpeza / Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem	Ambiente até ~50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)389mm X (C)515mm X (A)156mm
Peso do produto	4,0 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA



SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL



LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente*



EXTRA  
*Sistema  
desodorizante*




EXTRA  
*Controlo  
remoto*

# Dicas de medição

A SANITA-BIDÉ adequa-se praticamente a todas as sanitas em forma padrão e alongadas.

Para verificar se a SANITA-BIDÉ se adapta à sua sanita e qual o melhor modelo, tenha os seguintes requisitos em consideração:

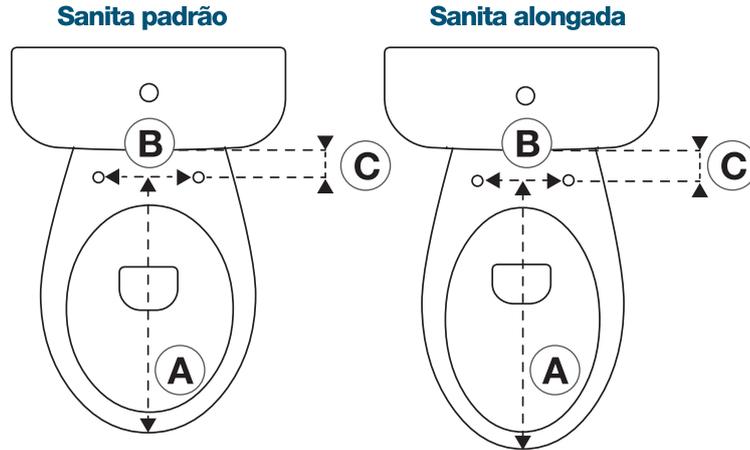

## Tipo de sanita:

Para determinar se tem uma sanita padrão ou alongada, meça o comprimento da LINHA-A. Esta é a longa linha vertical que vai do ponto central onde os parafusos são colocados até à extremidade frontal da sanita.

Se a LINHA-A tiver entre 40 e 44,5 cm, tem uma sanita padrão.

Se a LINHA-A tiver entre 44,5 e 49,5 cm, tem uma sanita alongada. Temos modelos da SANITA-BIDÉ específicos adaptados para essas dimensões.

## Irá encaixar devidamente?

A LINHA-C é a pequena linha vertical que vai do ponto central onde os parafusos são colocados até à cisterna. Se tiver uma sanita com tanque encastrado (embutido na parede), esta é a distância até à parede. Quando a distância é 4,5 cm ou mais, os bidés no nosso portefólio encaixarão devidamente.

## Qual o modelo da SANITA-BIDÉ?

Meça a distância da LINHA-B entre os furos de montagem contínuos ou cegos. Se a distância se encontrar entre 13 cm e 16 cm ou entre 19 cm e 22 cm os Modelos 660 e 770 encaixam na sua sanita. Se tiver entre 13 cm e 16 cm os Modelos 1120, 1160, 1060 e 1273 encaixam na sua sanita.

# Fácil instalação

A instalação é efetuada em poucos passos, conforme demonstrado abaixo. Se a tomada elétrica estiver disponível dentro de uma distância de 1,4 metros, a instalação completa pode ser efetuada num período de 30 a 40 minutos. O produto, incluindo acessórios de instalação, é entregue com um guia de instalação completo para as sanitas normais e para as sanitas com tanque encastrado (embutido na parede). No nosso site [www.banita.pt](http://www.banita.pt) são disponibilizados vários vídeos de instalação da SANITA-BIDÉ.

1



Retire o assento e a tampa existentes desapertando os parafusos.

2



Coloque a placa de fixação com os novos parafusos.

3



Deslize o assento, pelas marcas por baixo da unidade, na placa de fixação.

4



Conecte o tubo flexível da unidade ao abastecimento de água.

5



Conecte o cabo de alimentação.

6



Já tem tudo preparado para utilizar a sua nova SANITA-BIDÉ.



**BANITA**

**BANITA, LDA**

Praceta P. Bastos 34, 4º FT  
2625-481 Forte da Casa

Tel.: 218 042 532  
Tlm.: 930 510 067

Mail: [info@banita.pt](mailto:info@banita.pt)  
Web: [www.banita.pt](http://www.banita.pt)