




**SANITA BIDÉ**  
o bidé integrado na tampa da sanita



Papel higiênico ou água...

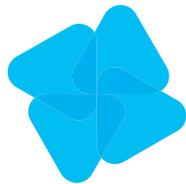

*Lavamos  
as mãos  
o nosso rosto  
a roupa  
até o nosso carro  
com água...*

## O que é uma SANITA-BIDÉ?

Numa SANITA-BIDÉ a função do bidé está integrada no assento da sanita. Desta forma, já não é necessário ter fisicamente um bidé separado da sua sanita. Pode efetuar a troca do assento atual da sua sanita, de forma rápida e fácil, por uma SANITA-BIDÉ.

### Porquê utilizar uma SANITA-BIDÉ?

A partir do momento que utiliza a SANITA-BIDÉ, experimentará uma significativa melhoria da sua qualidade de vida. É reconfortante na sua essência, de fácil utilização e higiénica.

### Quem a utiliza? Quem a utilizará?

Homens e mulheres, jovens e menos jovens, crianças, pessoas com mobilidade reduzida. Em suma, todos aqueles que anseiam por uma genuína sensação de frescura e limpeza ao longo do dia.

## Quando deve mudar para a sua SANITA-BIDÉ?

Hoje em dia, uma SANITA-BIDÉ pode e deve fazer parte do equipamento básico de todas as casas, contribuindo para o bem-estar de toda a família. Renda-se já hoje às vantagens de um inovador produto de higiene pessoal, por um preço acessível!

## Quais as suas funcionalidades?

Esta brochura fornece-lhe uma visão geral de todos os modelos e funcionalidades. Para mais informações ou uma demonstração grátis da SANITA-BIDÉ, não hesite em nos contactar.



**BANITA**

**NB  
1120D  
1160D**



**BLOOMING NB-1120D**  
Clássico

**BLOOMING NB-1160D**  
Clássico Plus

### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 1160-1380W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,80 l/min. Bidê 0,95 l/min.
Limpeza Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem (NB-1160D)	Ambiente até ~50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)462mm X (C)515mm X (A)155mm
Peso do produto	4,5 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA



SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL



LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente  
(NB-1160D)*



NB  
660D

# BLOOMING NB-660D

## Conforto

### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 660-785W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,8 l/min. Bidê 1,3 l/min.
Limpeza Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem	Ambiente até -50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)470mm X (C)515mm X (A)165mm
Peso do produto	4,6 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA



SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL



LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente*



**NB  
770D**



## BLOOMING NB-R770D

### Sênior

#### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 660-785W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,8 l/min. Bidé 1,3 l/min.
Limpeza Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem	Ambiente até ~50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)470mm X (C)515mm X (A)165mm
Peso do produto	4,7 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA




SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL

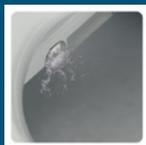

LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente*



EXTRA  
*Sistema  
desodorizante*



EXTRA  
*Controlo  
remoto*

**NB  
1060D**



## BLOOMING NB-R1060D De Luxo

### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 1160-1380W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,80 l/min. Bidê 0,95 l/min.
Limpeza Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem	Ambiente até -50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)385mm X (C)515mm X (A)155mm
Peso do produto	4,4 kg



PARTES TRASEIRAS



PARTES FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO AQUECIDO



LUZ NOTURNA LED



QUEDA AMORTECIDA



SENSOR DE ASSENTO



TAMPO AMOVÍVEL



LIMPEZA MANUAL



LIMPEZA AUTOMÁTICA



FÁCIL INSTALAÇÃO



POUPANÇA DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de ar quente*



EXTRA  
*Controlo remoto*

NB  
1273D

Blooming

## BLOOMING NB-R1273D Top Executivo

### Especificações do produto

Alimentação de corrente	AC 220-240V / 1725-2053W
Conexão abastecimento de água	Ligação direta 3/8"
Pressão do abastecimento de água	0,98 - 7,35 bar
Fluxo de água	Limpeza 0,70 l/min. Bidé 0,85 l/min.
Limpeza / Temperatura	5 níveis 34°C, 37°C, 40°C
Aquecimento do assento	Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C
Secagem	Ambiente até ~50°C (5 níveis)
Medidas do produto	(L)389mm X (C)515mm X (A)156mm
Peso do produto	4,0 kg



PARTES  
TRASEIRAS



PARTES  
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO  
AQUECIDO



LUZ NOTUR-  
NA LED



QUEDA  
AMORTECIDA



SENSOR DE  
ASSENTO



TAMPO  
AMOVÍVEL



LIMPEZA  
MANUAL



LIMPEZA  
AUTOMÁTICA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



POUPANÇA  
DE ENERGIA



EXTRA  
*Secador de  
ar quente*



EXTRA  
*Sistema  
desodorizante*




EXTRA  
*Controlo  
remoto*

# Dicas de medição

A SANITA-BIDÉ adequa-se praticamente a todas as sanitas em forma padrão e alongadas.

Para verificar se a SANITA-BIDÉ se adapta à sua sanita e qual o melhor modelo, tenha os seguintes requisitos em consideração:

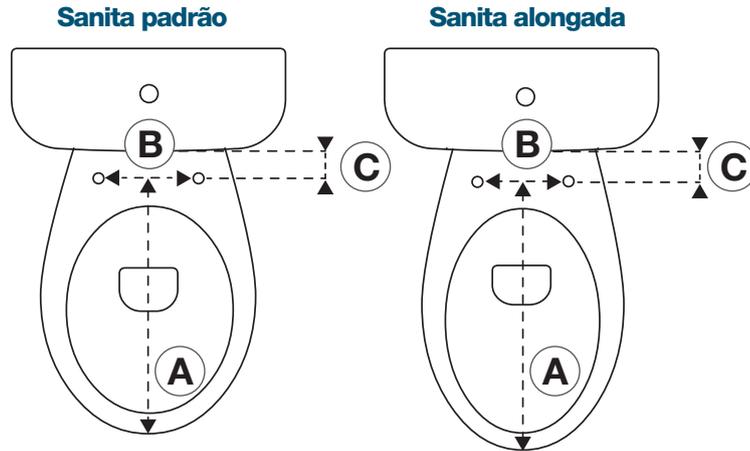

## Tipo de sanita:

Para determinar se tem uma sanita padrão ou alongada, meça o comprimento da LINHA-A. Esta é a longa linha vertical que vai do ponto central onde os parafusos são colocados até à extremidade frontal da sanita.

Se a LINHA-A tiver entre 40 e 44,5 cm, tem uma sanita padrão.

Se a LINHA-A tiver entre 44,5 e 49,5 cm, tem uma sanita alongada. Temos modelos da SANITA-BIDÉ específicos adaptados para essas dimensões.

## Irá encaixar devidamente?

A LINHA-C é a pequena linha vertical que vai do ponto central onde os parafusos são colocados até à cisterna. Se tiver uma sanita com tanque encastrado (embutido na parede), esta é a distância até à parede. Quando a distância é 4,5 cm ou mais, os bidés no nosso portefólio encaixarão devidamente.

## Qual o modelo da SANITA-BIDÉ?

Meça a distância da LINHA-B entre os furos de montagem contínuos ou cegos. Se a distância se encontrar entre 13 cm e 16 cm ou entre 19 cm e 22 cm os Modelos 660 e 770 encaixam na sua sanita. Se tiver entre 13 cm e 16 cm os Modelos 1120, 1160, 1060 e 1273 encaixam na sua sanita.

# Fácil instalação

A instalação é efetuada em poucos passos, conforme demonstrado abaixo. Se a tomada elétrica estiver disponível dentro de uma distância de 1,4 metros, a instalação completa pode ser efetuada num período de 30 a 40 minutos. O produto, incluindo acessórios de instalação, é entregue com um guia de instalação completo para as sanitas normais e para as sanitas com tanque encastrado (embutido na parede). No nosso site [www.banita.pt](http://www.banita.pt) são disponibilizados vários vídeos de instalação da SANITA-BIDÉ.



1 Retire o assento e a tampa existentes desapertando os parafusos.



2 Coloque a placa de fixação com os novos parafusos.



3 Deslize o assento, pelas marcas por baixo da unidade, na placa de fixação.



4 Conecte o tubo flexível da unidade ao abastecimento de água.



5 Conecte o cabo de alimentação.



6 Já tem tudo preparado para utilizar a sua nova SANITA-BIDÉ.



**BANITA**

**BANITA, LDA**

Praceta P. Bastos 34, 4º FT  
2625-481 Forte da Casa

Tel.: 218 042 532  
Tlm.: 930 510 067

Mail: [info@banita.pt](mailto:info@banita.pt)  
Web: [www.banita.pt](http://www.banita.pt)