



SANITA BIDÉ
o bidé integrado na tampa da sanita



Papel higiênico ou água...



*Lavamos
as mãos
o nosso rosto
a roupa
até o nosso carro
com água...*

O que é uma SANITA-BIDÉ?

Numa SANITA-BIDÉ a função do bidé está integrada no assento da sanita. Desta forma, já não é necessário ter fisicamente um bidé separado da sua sanita. Pode efetuar a troca do assento atual da sua sanita, de forma rápida e fácil, por uma SANITA-BIDÉ.

Porquê utilizar uma SANITA-BIDÉ?

A partir do momento que utiliza a SANITA-BIDÉ, experimentará uma significativa melhoria da sua qualidade de vida. É reconfortante na sua essência, de fácil utilização e higiénica.

Quem a utiliza? Quem a utilizará?


Homens e mulheres, jovens e menos jovens, crianças, pessoas com mobilidade reduzida. Em suma, todos aqueles que anseiam por uma genuína sensação de frescura e limpeza ao longo do dia.

Quando deve mudar para a sua SANITA-BIDÉ?

Hoje em dia, uma SANITA-BIDÉ pode e deve fazer parte do equipamento básico de todas as casas, contribuindo para o bem-estar de toda a família. Renda-se já hoje às vantagens de um inovador produto de higiene pessoal, por um preço acessível!

Quais as suas funcionalidades?

Esta brochura fornece-lhe uma visão geral de todos os modelos e funcionalidades. Para mais informações ou uma demonstração grátis da SANITA-BIDÉ, não hesite em nos contactar.

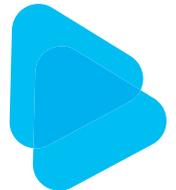

BANITA

**NB
1120D
1160D**



BLOOMING NB-1120D
Clássico

BLOOMING NB-1160D
Clássico Plus

Especificações do produto

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentação de corrente | AC 220-240V / 1160-1380W |
| Conexão abastecimento de água | Ligação direta 3/8" |
| Pressão do abastecimento de água | 0,98 - 7,35 bar |
| Fluxo de água | Limpeza 0,80 l/min. Bidê 0,95 l/min. |
| Limpeza Temperatura | 5 níveis 34°C, 37°C, 40°C |
| Aquecimento do assento | Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C |
| Secagem (NB-1160D) | Ambiente até ~50°C (5 níveis) |
| Medidas do produto | (L)462mm X (C)515mm X (A)155mm |
| Peso do produto | 4,5 kg |



PARTES
TRASEIRAS



PARTES
FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO
AQUECIDO



LUZ NOTUR-
NA LED



QUEDA
AMORTECIDA



SENSOR DE
ASSENTO



TAMPO
AMOVÍVEL



LIMPEZA
MANUAL



LIMPEZA
AUTOMÁTICA



FÁCIL
INSTALAÇÃO



POUPANÇA
DE ENERGIA



EXTRA
*Secador de
ar quente
(NB-1160D)*



**NB
660D**

BLOOMING NB-660D

Conforto

Especificações do produto

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Alimentação de corrente | AC 220-240V / 660-785W |
| Conexão abastecimento de água | Ligação direta 3/8" |
| Pressão do abastecimento de água | 0,98 - 7,35 bar |
| Fluxo de água | Limpeza 0,8 l/min. Bidê 1,3 l/min. |
| Limpeza Temperatura | 5 níveis 34°C, 37°C, 40°C |
| Aquecimento do assento | Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C |
| Secagem | Ambiente até -50°C (5 níveis) |
| Medidas do produto | (L)470mm X (C)515mm X (A)165mm |
| Peso do produto | 4,6 kg |



PARTES TRASEIRAS



PARTES FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO AQUECIDO



LUZ NOTURNA LED



QUEDA AMORTECIDA



SENSOR DE ASSENTO



TAMPO AMOVÍVEL



LIMPEZA MANUAL



LIMPEZA AUTOMÁTICA



FÁCIL INSTALAÇÃO




POUPANÇA DE ENERGIA



EXTRA
Secador de ar quente



**NB
770D**

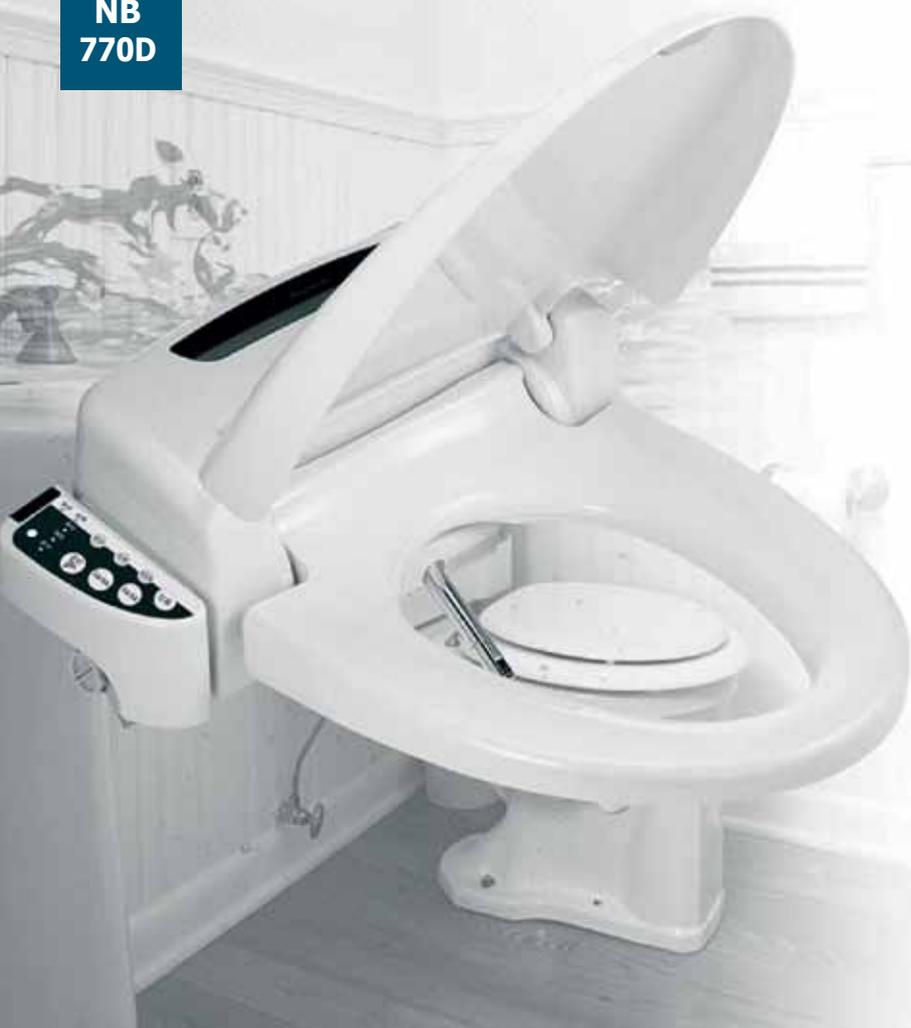

BLOOMING NB-R770D Sênior

Especificações do produto

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Alimentação de corrente | AC 220-240V / 660-785W |
| Conexão abastecimento de água | Ligação direta 3/8" |
| Pressão do abastecimento de água | 0,98 - 7,35 bar |
| Fluxo de água | Limpeza 0,8 l/min. Bidê 1,3 l/min. |
| Limpeza Temperatura | 5 níveis 34°C, 37°C, 40°C |
| Aquecimento do assento | Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C |
| Secagem | Ambiente até ~50°C (5 níveis) |
| Medidas do produto | (L)470mm X (C)515mm X (A)165mm |
| Peso do produto | 4,7 kg |



PARTES TRASEIRAS



PARTES FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO AQUECIDO



LUZ NOTURNA LED



QUEDA AMORTECIDA



SENSOR DE ASSENTO



TAMPO AMOVÍVEL



LIMPEZA MANUAL



LIMPEZA AUTOMÁTICA



FÁCIL INSTALAÇÃO



POUPANÇA DE ENERGIA



EXTRA
Secador de ar quente



EXTRA
Sistema desodorizante



EXTRA
Controlo remoto



**NB
1060D**

BLOOMING NB-R1060D

De Luxo

Especificações do produto

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentação de corrente | AC 220-240V / 1160-1380W |
| Conexão abastecimento de água | Ligação direta 3/8" |
| Pressão do abastecimento de água | 0,98 - 7,35 bar |
| Fluxo de água | Limpeza 0,80 l/min. Bidê 0,95 l/min. |
| Limpeza Temperatura | 5 níveis 34°C, 37°C, 40°C |
| Aquecimento do assento | Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C |
| Secagem | Ambiente até -50°C (5 níveis) |
| Medidas do produto | (L)385mm X (C)515mm X (A)155mm |
| Peso do produto | 4,4 kg |



PARTES TRASEIRAS



PARTES FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO AQUECIDO



LUZ NOTURNA LED



QUEDA AMORTECIDA



SENSOR DE ASSENTO



TAMPO AMOVÍVEL



LIMPEZA MANUAL



LIMPEZA AUTOMÁTICA



FÁCIL INSTALAÇÃO



POUPANÇA DE ENERGIA



EXTRA
Secador de ar quente



EXTRA
Controlo remoto

**NB
1273D**



BLOOMING NB-R1273D **Top Executivo**

Especificações do produto

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentação de corrente | AC 220-240V / 1725-2053W |
| Conexão abastecimento de água | Ligação direta 3/8" |
| Pressão do abastecimento de água | 0,98 - 7,35 bar |
| Fluxo de água | Limpeza 0,70 l/min. Bidé 0,85 l/min. |
| Limpeza / Temperatura | 5 níveis 34°C, 37°C, 40°C |
| Aquecimento do assento | Ambiente, 35°C, 38°C, 40°C |
| Secagem | Ambiente até ~50°C (5 níveis) |
| Medidas do produto | (L)389mm X (C)515mm X (A)156mm |
| Peso do produto | 4,0 kg |



PARTES TRASEIRAS



PARTES FEMININAS



MOVIMENTOS



MASSAGEM



ASSENTO AQUECIDO



LUZ NOTURNA LED



QUEDA AMORTECIDA



SENSOR DE ASSENTO



TAMPO AMOVÍVEL



LIMPEZA MANUAL



LIMPEZA AUTOMÁTICA



FÁCIL INSTALAÇÃO



POUPANÇA DE ENERGIA



EXTRA
Secador de ar quente



EXTRA
Sistema desodorizante




EXTRA
Controlo remoto

Dicas de medição

A SANITA-BIDÉ adequa-se praticamente a todas as sanitas em forma padrão e alongadas.

Para verificar se a SANITA-BIDÉ se adapta à sua sanita e qual o melhor modelo, tenha os seguintes requisitos em consideração:

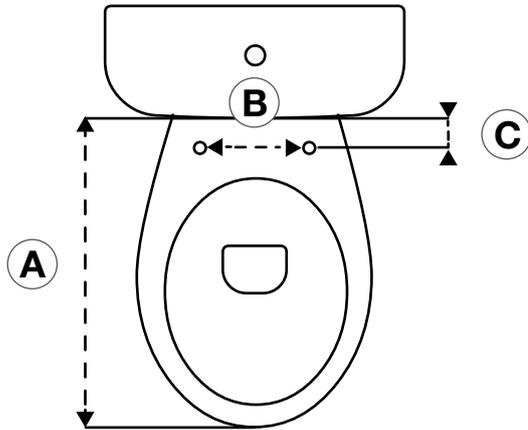

Comprimento da sanita

O comprimento da sanita é a distância medido a partir do tanque/cisterna ou parede (se tiver uma sanita com tanque encastrado/embutido na parede) até à extremidade frontal da sanita.

Veja a Linha-A.

A distância deve ser pelo menos 48,5 cm.

Se o autoclismo exterior estiver separado da sanita, montado na parede conectado com tubo, a sanita também pode ser mais curta, a partir 44 cm serve.

A cerâmica deve ser plano, não pode ter irregularidades ou orifícios na superfícies de suporte superiores. Em algum casos temos soluções para isso, contacte-nos.



Irá encaixar devidamente?

A LINHA-C é a pequena linha vertical que vai do ponto central onde os parafusos são colocados até à cisterna. Se tiver uma sanita com tanque encastrado (embutido na parede), esta é a distância até à parede. Quando a distância é 4,5 cm ou mais, os bidés no nosso portefólio encaixarão devidamente.

Qual o modelo da SANITA-BIDÉ?

Meça a distância da LINHA-B entre os furos de montagem contínuos ou cegos.

Se a distância se encontrar entre 13 cm e 16 cm todos modelos encaixam na sua sanita.

Se tiver entre 19 cm e 22 cm só os modelos NB-660 e NB-770 encaixam na sua sanita.

De 22 a 31 cm, temos soluções através de uma placa de adaptação de aço inoxidável.

Fácil instalação

A instalação é efetuada em poucos passos, conforme demonstrado abaixo. Se a tomada elétrica estiver disponível dentro de uma distância de 1,4 metros, a instalação completa pode ser efetuada num período de 30 a 40 minutos. O produto, incluindo acessórios de instalação, é entregue com um guia de instalação completo para as sanitas normais e para as sanitas com tanque encastrado (embutido na parede). No nosso site www.banita.pt são disponibilizados vários vídeos de instalação da SANITA-BIDÉ.

1



Retire o assento e a tampa existentes desapertando os parafusos.

2



Coloque a placa de fixação com os novos parafusos.

3



Deslize o assento, pelas marcas por baixo da unidade, na placa de fixação.

4



Conecte o tubo flexível da unidade ao abastecimento de água.

5



Conecte o cabo de alimentação.

6



Já tem tudo preparado para utilizar a sua nova SANITA-BIDÉ.



BANITA

BANITA, LDA

Praceta P. Bastos 34, 4º FT
2625-481 Forte da Casa

Tel.: 218 042 532
Tlm.: 930 510 067

Mail: info@banita.pt
Web: www.banita.pt